

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-2820 érintőpaneles fali RGBW RF LED vezérlő

FC CE RoHS COMPLIANT TÜV SÜD Márka: S-Lightled | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Bekötéskor áramtalanítsa a terméket! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

Típusváltozatok:

SL-2820B/AC fekete: LEDV20650
SL-2820B/DC fekete: LEDV2065
SL-2820W/AC fehér: LEDV20666
SL-2820W/DC fehér: LEDV2066



Cikkszám:

LEDV20650
LEDV2065
LEDV20666
LEDV2066




A termék leírása

Estétikus kivitelű, nagy érzékenységű, fali üveglapos rádiófrekvenciás vezérlő RGB+W LED szalagok irányítására. Szabványos 65mm-es szerelvénydobozba építhető. A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, a színgyűrű segítségével egyedi színeket keverhetünk ki és tárolhatjuk azokat, fényerőt szabályozhatunk, illetve 10 előre programozott fényjáték (üzemmód) kiválasztására van lehetőségünk.

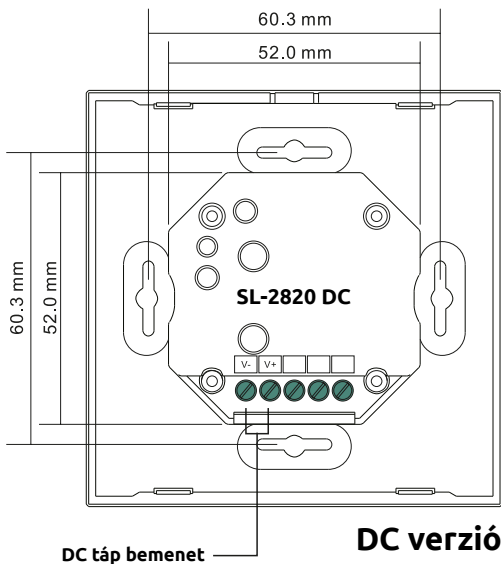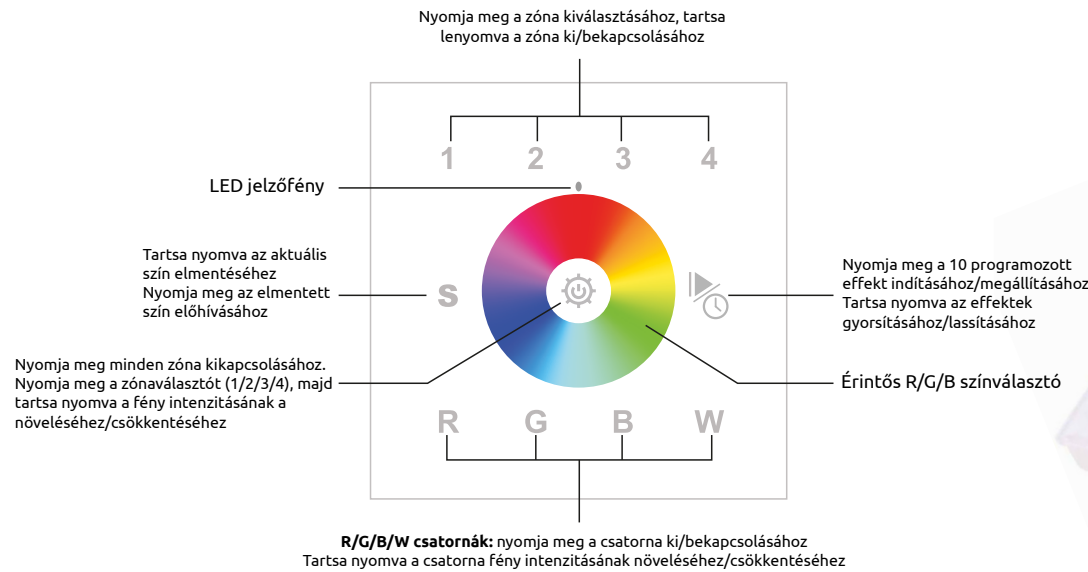

DC verzió

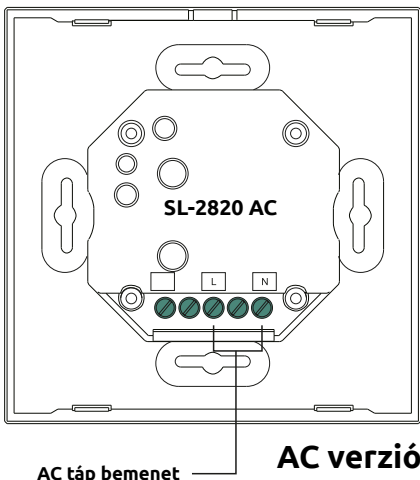




AC verzió

Termékjellemzők

Működtető feszültség: 12-24V DC
Működési frekvencia: 434MHz/868MHz
Működési hőmérséklet: -20 °C - +60 °C
IP védettség: IP20



BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

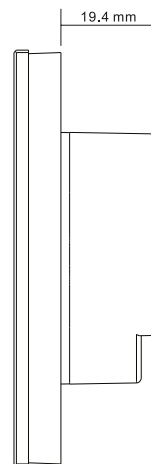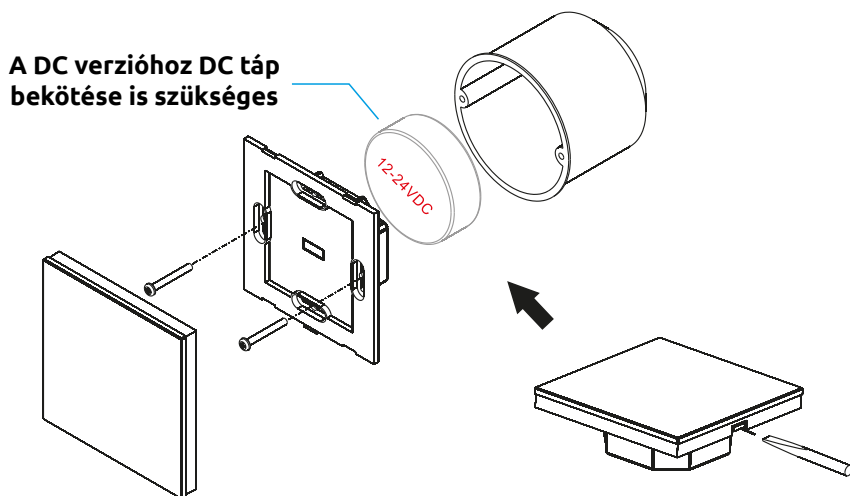


A vezérlő 4 egymástól különálló zóna vezérlésére alkalmas, működéséhez zónánként egy-egy RF vevőegység (pl. SL-1009FA controller) szükséges, amit párosítani kell a vezérlővel.

Bekapcsolás és párosítás

- Kösse be a fali panelt és az RF vevőt a leírás alapján (attól függően, hogy milyen RF vevőegységet használ, a hozzá kapott utasítások alapján járjon el)
- Kapcsolja be a fali panelt a  gomb megnyomásával. A LED indikátor ekkor kékre vált.

Párosítás az RF vevővel

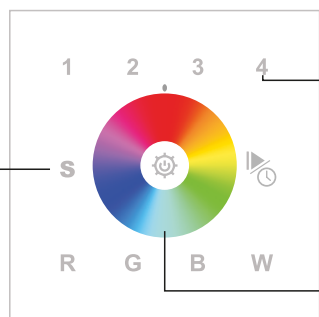

2. lépés: Válassza ki és nyomja meg a zóna gombját (pl. zone 4)



1. lépés: Nyomja meg az RF vevőegység betanító gombját

3. lépés: Érintse meg az érintős színekereket a távszabályzón. A jelvevőhöz csatlakoztatott LED világítótestek felvillanással jeleznek vissza. A párosítás elkészült.

Színképek tárolása


A vezérlőn zónánként 4 általunk választott tetszőleges színkép tárolására van lehetőség. Ehhez tartsuk nyomva 2 másodpercig az „S” nyomógombot, az indikátor lila színre vált. A lila fényjelzés alatt érintsük meg a használni kívánt tároló 1-4 gombok valamelyikét. A sikeres tárolást a kimenetre kötött LED felvillanása jelzi.

A tárolt színkép előhívása: bekapcsolt rendszerrel válasszuk ki a használni kívánt zónát az 1-4 gomb érintésével, majd nyomjuk meg az „S” gombot, végül az alkalmazni kívánt színkép tároló számát.

Kikapcsolás után vezérlő készenléti üzemmódban marad, melyet az indikátor LED piros fénye mutat, bekapcsolt állapotban ez kéken világít.

Áramszünet vagy teljes áramtalanítás után a rendszer statikus szín üzemmóddal indul. A párosítás törléséhez tartsa nyomva az RF vevő betanító gombját, amíg a csatlakoztatott világítótestek felvillanása vissza nem jelzi a párosítás törlését.

DC verzió bekötése

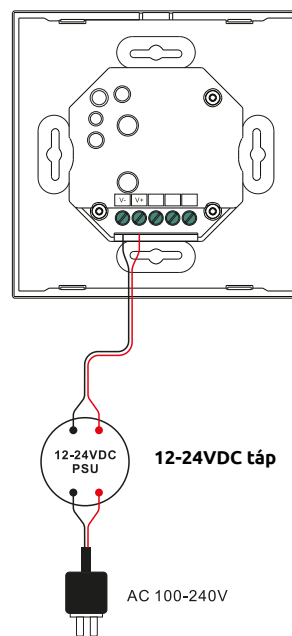

AC verzió bekötése

