

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-2819T8 RGBW 8 zónás LED távszabályzó fali tartóval



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDV2068 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Az SL-2819T8 távszabályzóval akár külön-külön, akár szinkronban is vezérelhet 8 zónát, LED szalag világítás esetén pedig zónánként 1-1 vezeték nélküli vevőt. Az R, G, B és W színcsatornák független vezérlésével több millió árnyalatot állíthat be a távirányító segítségével.




Méretetek:

H: 131.4 mm
SZ: 43.8 mm
M: 24.3 mm


Működési frekvencia: 434/869.5/916.5/ Mhz
Tápellátás: 3x1,5V AAA elem
Csatornák száma: 8



A beüzemelés lépései



A jelveővel történő párosítás

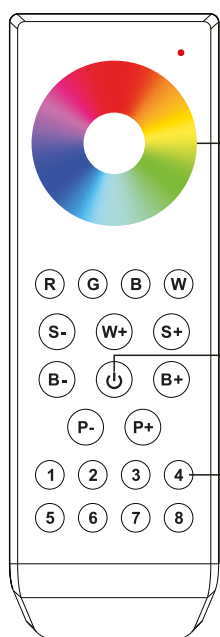

- 1** Kösse be az RF vevőt (pl. SL-1009FA) a jelveő leírásában szereplő bekötési leírás segítségével.
- 2** Kapcsolja be a távirányítót.
- 3** Nyomja meg a betanító gombot a jelveőn.
- 4** Nyomja meg a választott zóna számát a távirányítón (1-8)
- 5** Érintse meg a színszabályzót, ekkor a kétszer felvillanó LED világítótestek jelzik a párosítás sikerességét.




Párosítás utáni vezérlés

Kapcsolja be a távirányítót.

Nyomja meg a választott zónához tartozó számot a távirányítón (1-8).

Érintse meg a színekereket és annak segítségével valamint a távirányítón található gombok segítségével vezérelheti a LED világítótesteket.

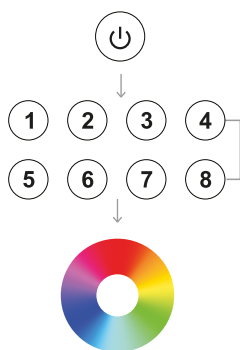

Párosítás megszüntetése


Kapcsolja be a jelveőt majd tartsa nyomva a betanító gombot 3 másodpercig, amíg a csatlakoztatott LED világítótestek kétszer felvillannak. Ez a párosítás megszüntetését jelzi.



Több vevő használata esetén


(Válasszuk ki a nekünk megfelelőt)

1. Mindegyik vevőt egy zónára állítjuk (pl. Zone 1)



Zone 1

RF távirányító



2. A vevőket külön zónára állítjuk (pl. Zone 1, Zone 2, Zone 3)



Zone 1

Zone 2

Zone 3

RF távirányító

