

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK R8-1+VP RGBW LED szalag vezérlő szett 4x6A



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK011 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!



Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

2.4G RF vezeték nélküli 4 csatornás LED vevő és távvezérlő kapcsoló RGBW LED szalagokhoz. 10 beépített mód, egyszerű fokozatmentes színbeállítás az érintős színcerék segítségével.

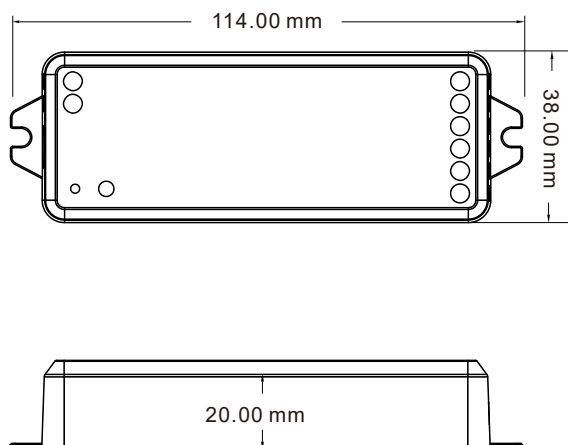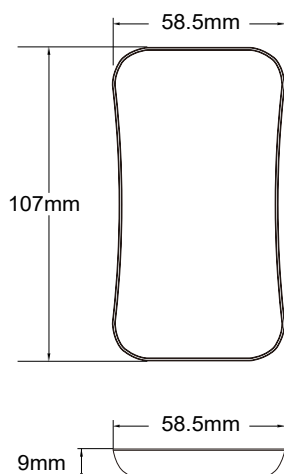

Termékjellemzők

LED távirányító

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)

Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)

Készenléti idő: 1 év

Távolság: 30 m

Méret: L107 × W58,5 × H9mm


Vevő

Bemeneti feszültség: 12-24VDC

Kimeneti típus: PWM állandó feszültség

Kimeneti áram: max. 6A/CH, összesen max. 15A

Méret: L114 × W38 × H20mm

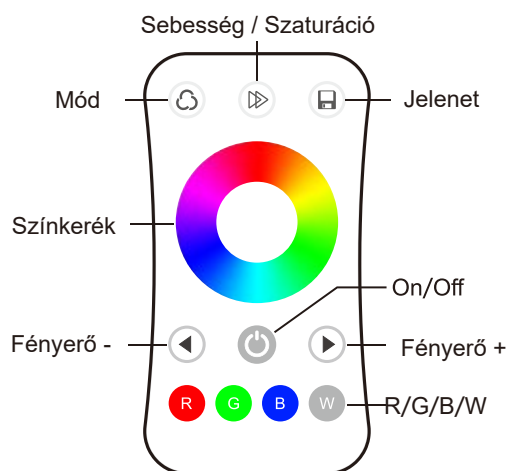

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A távirányító gombjai

Be/Ki: A fény be-/kikapcsolása.

Színerék: Érintse meg az RGB szín megváltoztatásához.

Üzem mód: Rövid lenyomással futtassa a következő dinamikus üzemmódot, hosszú nyomással folyamatosan vált a módok közt.

Sebesség/telítettség: Dinamikus módban állítsa be a sebességet röviden megnyomva (10 szint). 2 másodpercig nyomva tartva visszaáll az alapértelmezett sebességre. Statikus RGB színek esetén állítsa be a telítettséget rövid ideig megnyomva (11 szint), 1-5 másodpercig nyomva tartva pedig folyamatosan váltva (256 szint).

Fény +/-: állítsa be a fényerőt, röviden nyomva 10 fényerő szinten, 1-5 másodpercig nyomva 256 szinten.

R/G/B: Rövid megnyomás esetén közvetlenül a piros, zöld vagy kék színt kapja. Nyomja meg hosszan a gombot az R/G/B fényerő folyamatos beállításához.

W: Rövid megnyomással be-/kikapcsolhatja a W (fehér) csatornát. Tartsa lenyomva a W fényerő folyamatos beállításához és változtassa meg a telítettséget a fehér szín hozzáadásával.

Jelenet: Rövid lenyomással előhívhatja a jelenetet, hosszan lenyomva a 2 másodpercig az aktuális színt a jelenetbe menti.

A távirányító párosítása

Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.

Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

Fontos: A távirányító egy frekvencián működik, ezért hatókörön belül azonos típusú távirányító használata nem ajánlott, mivel a szett távirányítója egy másik, azonos távirányítóval párosított vevőegységet is vezérelni fog. Ebből kifolyólag főként egyedi használatra ajánljuk.

Bekötés

