

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## SL-SK RS2 4 zónás CCT távvezérlő



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK039 | Származási hely: Kína

### Fontos figyelmeztetések:



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

### A termék leírása

Négy zónás CCT távvezérlő mágneses fali tartóval. Kompatibilis az összes SL-VK sorozatú vevővel. Az ultraérzékeny érintős színgyűrűvel gyors színbeállítás lehetséges, az R,G,B,W gombokkal a csatornákat szabályozhatja, ki-be kapcsolhatja a pontos színbeállítás érdekében. A beépített 10 fényjáték program sebességét is változtathatja, a világítási képeket elmentheti. Négy zónát működtethet külön beállításokkal vagy szinkronban.

### Termékjellemzők

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)  
Üzemi feszültség: 3VDC (2xAAA)  
Készenléti idő: 1 év  
Távolság: 30 m

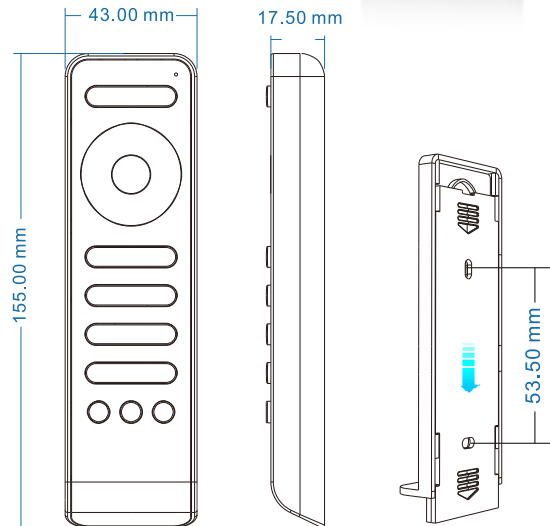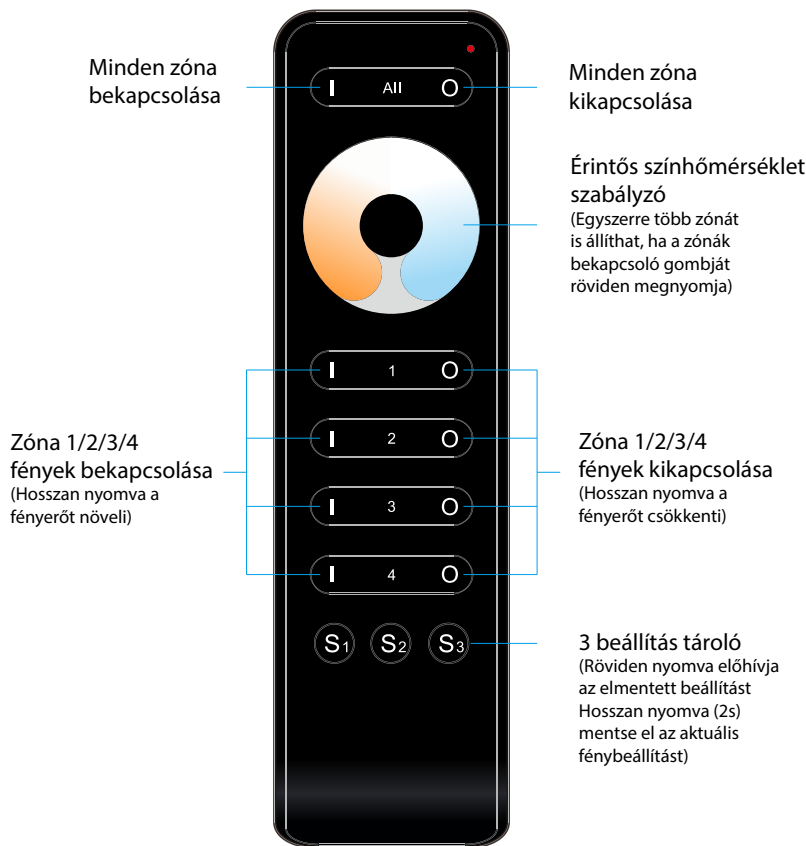

### Párosítás RF vevővel - Power Restart opció

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be az tápellátást, ezt ismétlje meg újra. Nyomja meg 3-szor röviden a zóna bekapcsoló gombot a távirányítón. A fények 3-szor felvillannak, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

#### Párosítás törlés:

Kapcsolja ki a, majd kapcsolja be a tápellátást, ismétlje meg újra. Nyomja meg 5-ször röviden a zóna bekapcsoló gombot a távirányítón. A fény 5-ször felvillan, ami jelzi, hogy az összes távvezérlő párosítás törlődött.

### Párosítás RF vevővel

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.



2. Nyomja meg a "MATCH" gombot az RF vevőn.

3. Nyomja meg a dimmer bekapcsoló gombját. A LED állapotjelző felvillanással jelzi a sikeres párosítást.

4. Párosítás törlése: Nyomja meg a vevő "MATCH" gombját 5 másodpercig. A LED állapotjelző villogással jelzi a párosítás törlését.

Forgalmazó: Franklin Kft.  
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:  
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205  
rendeles@s-lightled.hu  
www.s-lightled.hu