

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK V1-KF LED dimmer vevő, 4 csatornás (RGBW) RF vezérlő




Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK016 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Bekötéskor áramtalanítsa a terméket! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

4 csatornás, állandó feszültségű LED RF vezérlő, amely 4 zónás 2,4G RF távirányítóként is használható. 4 gombos dimmelés, digitális numerikus kijelző, 256 szintű 0-100%-os fényerőszabályozás villogás nélkül. Választható 1000/2000/4000/8000Hz PWM frekvencia, illetve logaritmus vagy lineáris fényerő görbe.

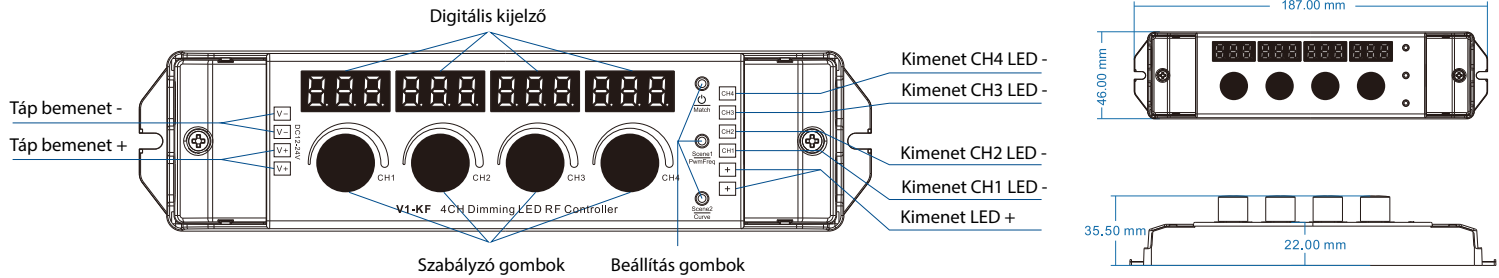

Bekötés

4 csatornás, LED RF vezérlőként =

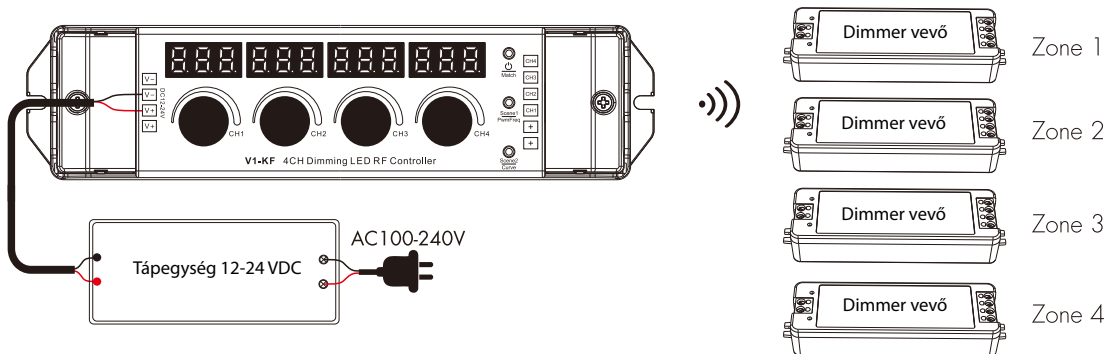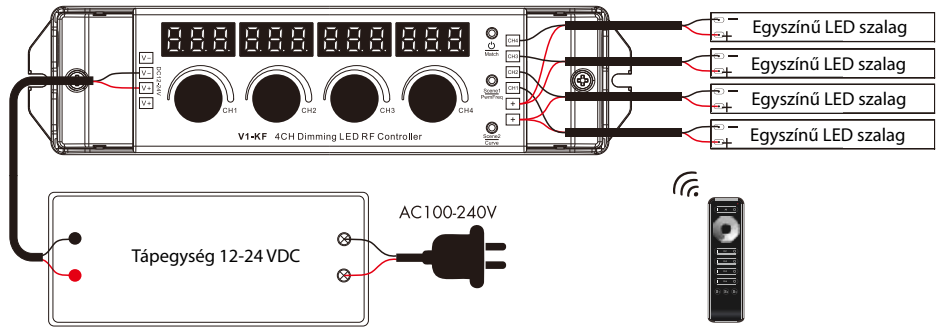

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Működtetés

4 gombos fényerőszabályozás



CH1 fényerő
(000-100)



CH2 fényerő
(000-100)



CH3 fényerő
(000-100)



CH4 fényerő
(000-100)

Beállítás gombok használata



Match

Röviden nyomva: Be- vagy kikapcsolja mind a 4 csatorna/zóna fényét. Ha a fény ki van kapcsolva, a kijelzőn "OFF" jelenik meg.

Hosszan nyomja meg 5 másodpercig: RF távirányítóval való párosítás állapotába lép (kijelzőn "RLS"). 5 másodpercen belül nyomja meg a fényerőszabályozó / RF távirányító bármelyik zónagombját, a kijelzőn megjelenik az "RLO" felirat, jelezve hogy a párosítás sikeres.

Hosszan nyomja meg 10s: "RLE" kijelzésig, törölje az összes illesztett RF távirányítót.

Hosszan nyomja meg 15s: A gyári alapértelmezett paraméterek visszaállítása, kijelzés: "RES".



Scene1
PwmFreq

Röviden nyomva: Az 1. jelenet visszahívása, kijelzés "1-C".

Hosszan nyomja meg 2s: Az aktuális állapot mentése az 1. jelenetbe, kijelzés "1-d".

Hosszan nyomja meg 5s: Készüljön fel a kimeneti PWM frekvencia beállítására: nyomja meg röviden a Scene1 billentyűt a következő beállítások közötti váltáshoz 1000Hz ("F10"), 2000Hz ("F20"), 4000Hz ("F40") vagy 8000Hz ("F80") között. Magasabb PWM frekvencia alacsonyabb kimeneti áramot ad, nagyobb zajt okoz, de alkalmasabb pl. a kamerafelvételhez (nincs villogás a videókban).

Nyomja meg hosszan a Scene1 gombot 2 vagy 10 másodpercig, ekkor kilép a kimeneti PWM frekvencia beállításából.



Scene2
Curve

Röviden nyomva: A 2. jelenet visszahívása, kijelzés "2-C".

Hosszan nyomja meg a 2s: Az aktuális állapot mentése a 2. jelenetbe, kijelzés "2-d".

Hosszan nyomja meg 5s: Készüljön fel a kimeneti fényerőgörbe beállítására: nyomja meg röviden a Scene2 gombot a következő beállítások közötti váltáshoz: lineáris görbe ("C-L") vagy logaritmus görbe ("C-E"). Hosszan nyomja meg a Scene2 gombot 2s-ig vagy 10s-ig, hogy kilépjen a kimeneti fényerőgörbe beállításából.

Működtetés 4 zónás RF távirányítóként / párosítás

Ez a 4 gombos vezérlő RF távirányítóként működik, amely több egyszínű LED RF vezérlővel is párosítható. A párosítás két módja az alábbi:


MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.

Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-ször a távirányítón. A fény 5-ször villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

Lineáris fényerő görbe

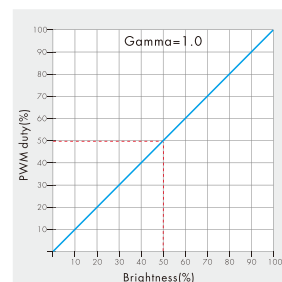

Logaritmus fényerő görbe

