

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## SL-SK V1-T LED dimmer vevő RF 12/24V 1x20A



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK002 | Származási hely: Kína

### Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!



Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



## A termék leírása

Az SL-SK V1-T LED dimmer vevő 12/24VDC LED szalag fényerőszabályzására használható, jó minőségű, plusz szolgáltatásokkal rendelkező vezérlő. Vezérelhető távszabályzóval, vagy nyomógombról a Push Dim bemenetről. 0-100%-ig dimmelhető villogás mentesen. A vezérlőhöz egyszerre 10 távirányítót is csatlakoztathatunk párhuzamosan, ezek bármelyikéről szabályozhatjuk a fényerőt. Több V1-T is alkalmazható a világítási rendszerben, a beépített automatikus továbbítás/sugárzás funkció segítségével a vezérlő 15 méteren belül automatikusan szinkronizálja a további vezérlőket.

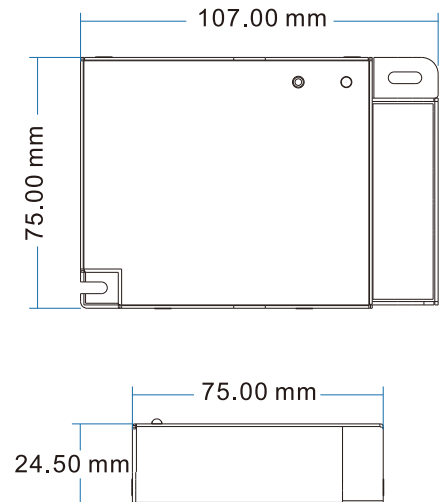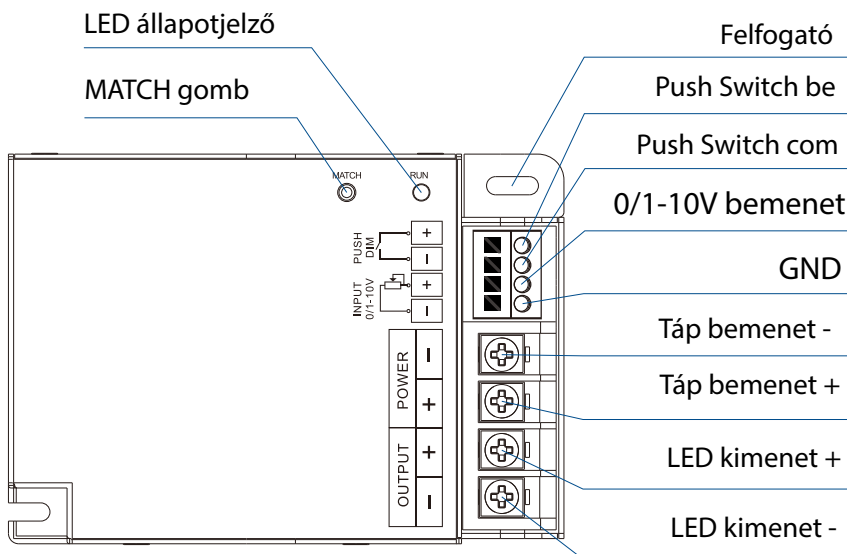

## Termékjellemzők

Bemeneti feszültség: 12-24VDC

Kimenet: 240W/480W  
(12V/24V)

Kimeneti áram: max. 1CH, 20A/CH

IP védelem: IP20

Vezérlő távolság: 30 méter

### Fény be-/kikapcsolási átmenet beállítása

Nyomja meg hosszan a Match gombot 5 másodperig, majd nyomja meg röviden a Match gombot 3-szor. Ekkor a fény be-/kikapcsolási ideje 3 másodpercre áll be, a jelzőfény 3-szor villog. Hosszan nyomja meg a Match gombot 10 másodperig, így visszaállítja a gyári alapértelmezett paramétert, a fény be-/kikapcsolási idő is visszaáll 0,5mp-re.

Forgalmazó: Franklin Kft.  
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.


Üzlet és átvéőpont:  
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205  
rendeles@s-lightled.hu  
www.s-lightled.hu

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## Bekötés:

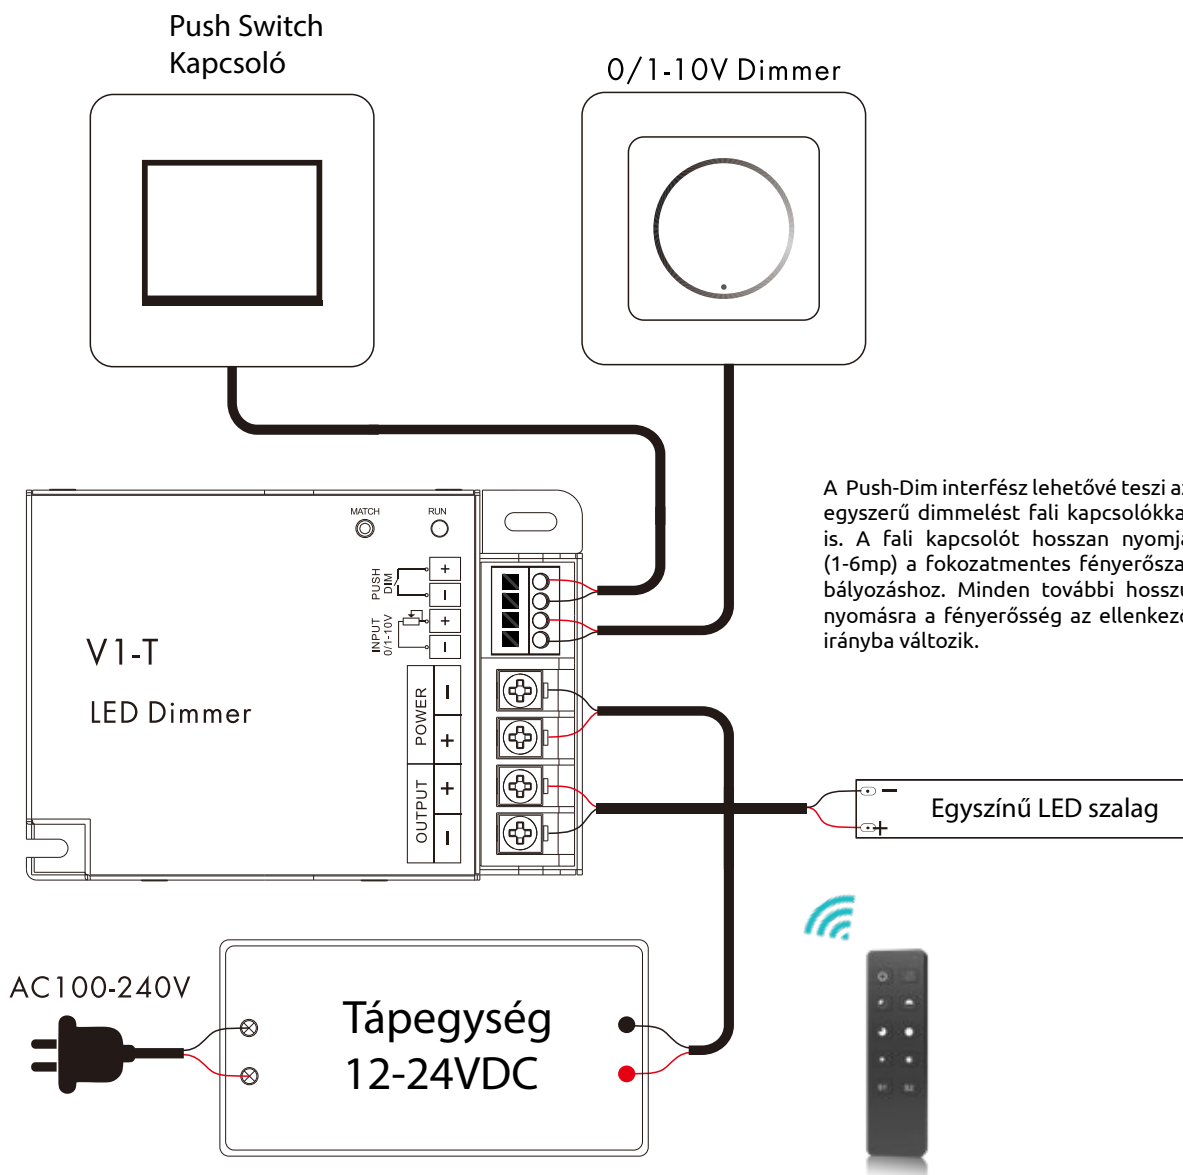

A Push-Dim interfész lehetővé teszi az egyszerű dimmelést fali kapcsolókkal is. A fali kapcsolót hosszan nyomja (1-6mp) a fokozatmentes fényerőszabályozáshoz. Minden további hosszú nyomásra a fényerősség az ellenkező irányba változik.

## A távirányító párosítása

**MATCH GOMBBAL:** Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.

**Törlés:** Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

**POWER RESTART FUNKCIÓVAL:** Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

**Törlés:** Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-szor a távirányítón. A fény 5-szor villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.