

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK S1-B AC Triac dimmer



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK043 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!

Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Az SL-SK S1-B dimmer segítségével a 100-240V feszültséggel működő dimmelhető LED fényforrások, TRIAC dimmelhető tápegységek valamint a hagyományos vagy halogén izzók fényerejét tudjuk szabályozni. A TRIAC dimmer egy csatornás, max. kimeneti áram 1.5 A. Beépíthető szabványos 65mm dobozba, nyomógommbal, vagy az SK széria távszabályzóival működtethető.

DIP kapcsoló a fázislefutás kapcsolásához:
Felfutónál LED, lefutónál vezérlőkhöz és
normál fényforrásokhoz

Match gomb

Párosítás, vagy minimum fényerő beállítás

AC Nyomógomb vezérlő

AC L bemenet (fázis)

AC N bemenet (nulla)

AC N kimenet (nulla)



AC L kimenet (fázis)

Méretetek:

H: 52 mm

SZ: 52 mm

M: 26 mm

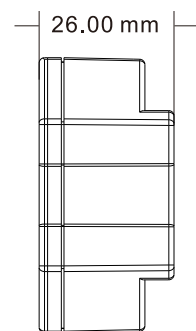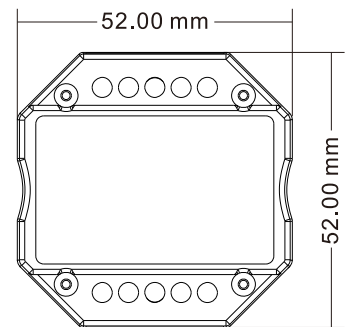

Termékjellemzők

Bemeneti feszültség: AC 100-240V

Kimenet: AC 100-240V / 100-240W

Kimeneti áram: max. 1A

IP védelem: IP20

Vezérlő távolság: 30 méter


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekötés:




Figyelem!

Kérjük, mielőtt áram alá helyezi az eszközt, győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás és polaritás helyes és biztonságos, ellenkező esetben a vezérlő maradandóan károsodhat!

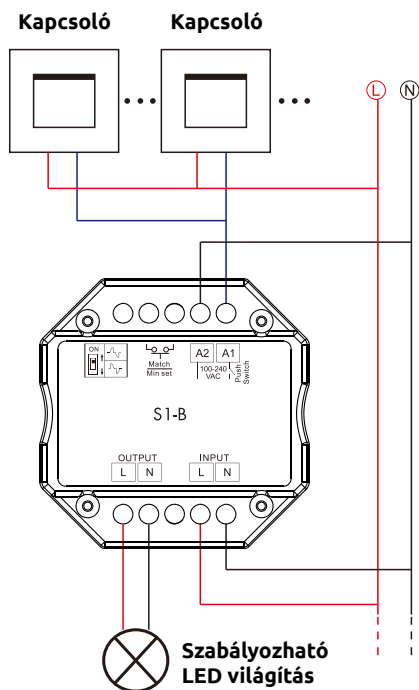

Csatlakozás szabályozható LED világítással


Csatlakozás Triac szabályozható LED vezérlővel

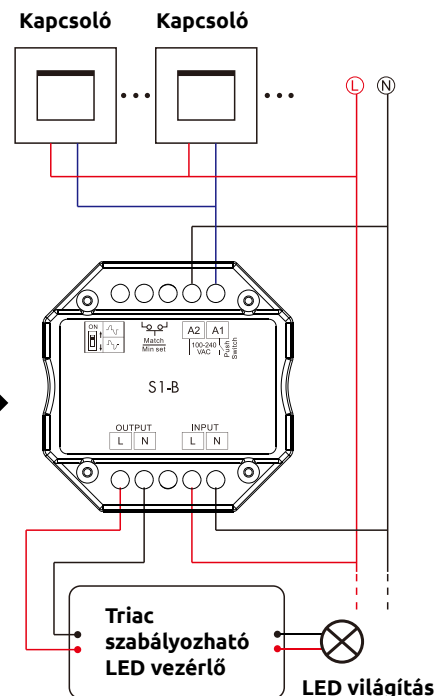

Megjegyzés: A kapcsolt világítás terhelés kiszámításakor a bemeneti teljesítmény vagy a bemeneti áram paramétereit számolni, a kimeneti teljesítmény paramétereit nem használhatók, ellenkező esetben a termék túlterhelődik és megsérül.

Felfutó, vagy lefutó fázis szabályozás beállítások

Válassza ki az felfutó fázis dimmer vagy a lefutó fázis dimmer beállítást a dimmelhető fényforrásnak megfelelően, LED-es lámpa (felfutó) vagy vezérlő és hagyományos fényforrások (lefutó) szerint.



Lefutó fázis

Felfutó fázis

Minimum fényerőszint beállítása

Nyomja meg hosszan a Min set gombot 2 másodpercig, ekkor a fény 2-szer villog, ezzel jelezve, hogy készen áll a minimum fényerő beállítására. Ezután nyomja meg röviden a Min set gombot 1-6 alkalommal, hogy 6 szintű fényerősséget kapjon: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% vagy 30%. A fény azonnal az aktuális minimum fényerőn világít. Hosszan nyomja meg a Min set gombot 2 másodpercig vagy várjon 8 másodperig, ekkor kilép a min fényerő beállításából és a fény automatikusan újra 100% fényerőt ad ki.

A távirányító párosítása

Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.

Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

Power restart funkcióval:

Párosítás: Az eszköz áramellátását kapcsolja be, majd kapcsolja ki, ezt ismételje meg újra. A következő bekapcsolás után azonnal nyomja meg röviden a be/ki gombot háromszor a távirányítón. A fény 3-szor felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Törlés: Az eszköz áramellátását kapcsolja be, majd kapcsolja ki, ezt ismételje meg újra. Azonnal nyomja meg röviden a be/ki gombot 5-ször a távirányítón. A fény 5-ször felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás törölve lett.