

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK V1 RF LED dimmer vevő 12/24V 1x8A



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK001 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!




Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Az SL-SK V1 RF LED dimmer vevő segítségével könnyedén alakíthatunk ki szabályozható fényerejű egyszínű LED világítási rendszert. A vezérlő a kiegészítő termékek között található távvezérlők bármelyikével, plusz a push switch kapcsolókra kötött nyomógombbal is szabályozható. Egy vevőre akár 10 távvezérlő is csatlakoztatható, ezek párhuzamosan működnek. Kompatibilis az S-LIGHTLED SL-SK széria elemeivel. A termék rendelkezik túlmelegedés / túlterhelés / rövidzárlat elleni védelemmel és automatikus helyreállási funkcióval.

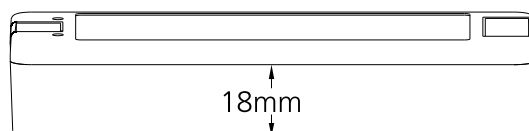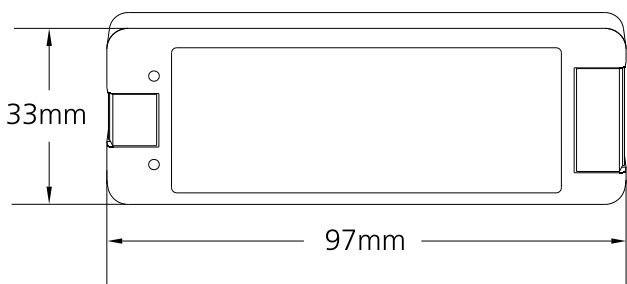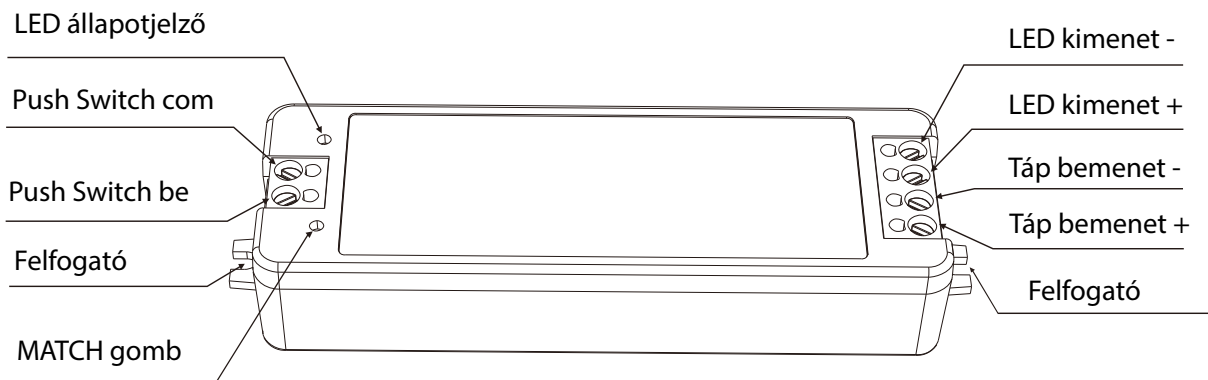

Termékjellemzők

Bemeneti feszültség: 5-36VDC
Kimenet: 40W/96W/192W/288W
(5V/12V/24V/36V)

Kimeneti áram: max. 1CH, 8A/CH
IP védelem: IP20

Vezérlő távolság: 30 méter

Fény be-/kikapcsolási átmenet beállítása

Nyomja meg hosszan a Match gombot 5 másodperig, majd nyomja meg röviden a Match gombot 3-szor. Ekkor a fény be-/kikapcsolási ideje 3 másodpercre áll be, a jelzőfény 3-szor villog. Hosszan nyomja meg a Match gombot 10 másodperig, így visszaállítja a gyári alapértelmezett paramétert, a fény be-/kikapcsolási idő is visszaáll 0,5mp-re.

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.


Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekötés:

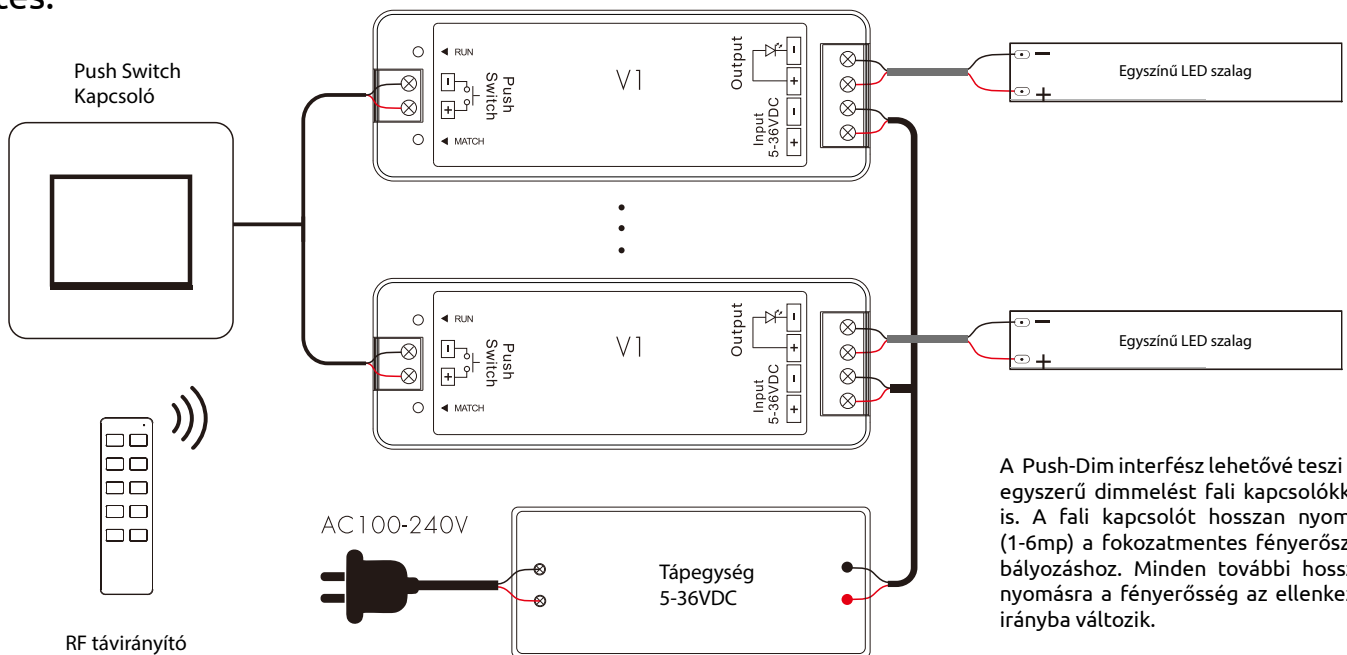

A Push-Dim interfész lehetővé teszi az egyszerű dimmelést fali kapcsolókkal is. A fali kapcsolót hosszan nyomja (1-6mp) a fokozatmentes fényerős-bályozáshoz. Minden további hosszú nyomásra a fényerősség az ellenkező irányba változik.

A távirányító párosítása

MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.


Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-szor a távirányítón. A fény 5-szor villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

Használati lehetőségek

1. Minden vevő egy zónán van

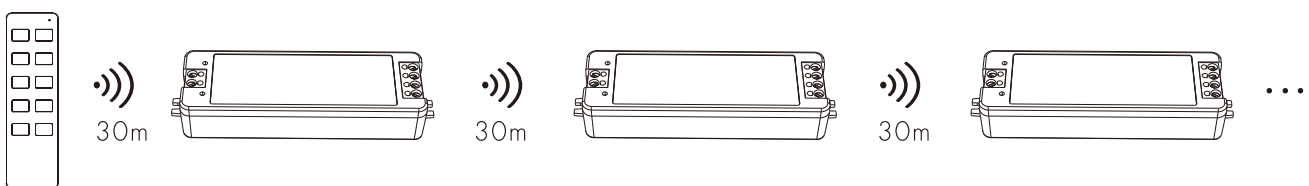

RF távirányító

Auto átvitel és auto szinkron mód 30 méteren belül (beltéren sok szobával 15m javasolt).

2. Minden egyes vevő különböző zónákra van állítva (Zóna 1,2,3,4, stb.)



RF távirányító