

WWK-DEY: Wi-Fi süllyesztett konnektor aljzat



Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszközök nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

Az eszköz burkolatát feszültség alatt eltávolítani balesetveszélyes.

Doboz tartalma: 1 db Wi-Fi süllyesztett konnektor, 1 db használati útmutató, 2 db csavar

Funkció gombok és státuszjelző fény leírása

A konnektor bekapcsolt állapotát a státuszjelző kék fénye jelzi. A konnektor kikapcsolt állapotában a státuszjelző fény nem világít. Ki- és bekapcsoláshoz röviden érintse meg a státuszjelző fény melletti gombot.

Technikai jellemzők

Modell:	WWK-DE-W, WWK-DE-B, WWK-DE-G
Funkciók:	távvezérlés, időzítés, késleltetés, hangvezérlés
Üzemi feszültség:	AC100-240V, 50/60 Hz
Névleges áramerősség:	max 16A
Teljesítménytartomány:	3500 W
Vezeték nélküli kapcsolat típusa:	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4Ghz (Wi-Fi)
Mikrochip típusa:	ESP8266
Energiafogyasztás:	≤0,2W/h
Környezeti hőmérséklet tartomány:	0°C-70°C
Mechanikai élettartam:	300.000 kapcsolat
Burkolat anyaga:	edzett üveg, égésálló ABS
Méret:	86*86*45mm (falon kívül 10mm, falon belül 35mm)
Támogatott platformok:	Android/iOS

Támogatott szolgáltatások:	Amazon Alexa, Google Home, IFTTT
Minőségi tanúsítványok:	CE, RoHS, FCC
Választható színek:	fehér, fekete, arany
Garancia	1 év

Figyelmeztetés

Bekötés előtt kérjük minden esetben bizonyosodjon meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.

Telepítés

Megjegyzés

- Bekötés előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesetveszélyes, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Bekötés előtt győződjön meg, hogy az áramellátást teljesen lekapcsolta.
- Az eszköz működtetéséhez nullás vezeték szükséges. Bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötési ponton a nullás vezeték elérhető. Amennyiben nem elérhető, a bekötéshez kérjen szakképzett segítséget.
- A tájékoztatóban jelzett vezetékek színe tájékoztató jellegű, azok a valóságban eltérőek lehetnek.
- Telepítés előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Telepítés során győződjön meg a vezetékek megfelelő, feszes csatlakoztatásáról.


- Ha bekötéssel kapcsolatban nincs tapasztalata, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.
- Bekötés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

1. lépés

- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.

2. lépés

- Tegye elérhetővé a használni kívánt szerelvénydobozban található vezetékeket.
- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását, és azonosítsa a fázis és nulla vezetékeket erre a célra szolgáló eszközzel.
- Kapcsolja ki az áramkör áramellátását, és erre szolgáló eszközzel tesztelje az áramellátás kikapcsolt állapotát.
- Távolítsa el a szerelvénydobozban használt eszközt, és jelölje fel a vezetékekre azok típusát (fázis, nulla)
- Az új konnektor csatlakoztatásához használja az X. ábrán található bekötési diagramot.

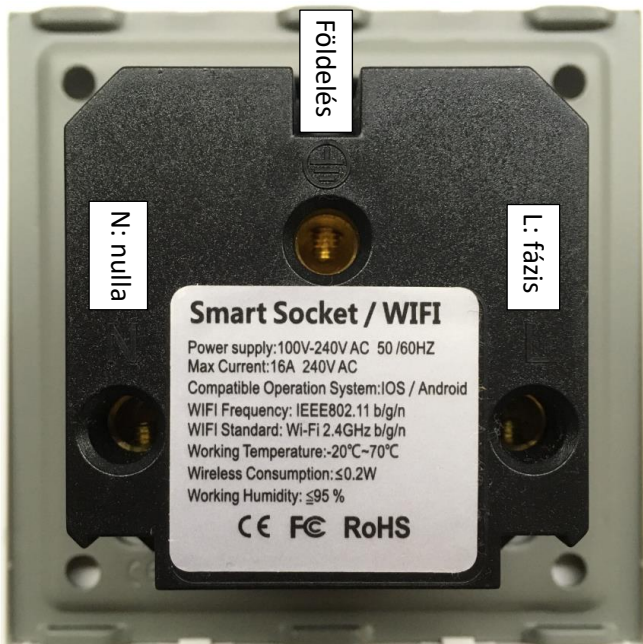

3. lépés

- Pattintsa le a kapcsoló előlapját, hogy hozzáférjen a rögzítési pontokhoz (ajánlott eszköz: lapos fejű csavarhúzó).
- A csavarok segítségével feszesen rögzítse a falfelülethez a kapcsolót. Amennyiben az eszközhöz

mellékelt csavarokkal a rögzítés nem lehetséges, kérjük forduljon szakképzett segítséghez.

- Pattintsa vissza a kapcsoló előlapját.

4. lépés:

- Kapcsolja fel az áramkör áramellátását és aktiválja a kapcsolókat az érintőgomb(ok) segítségével.

Eszköz csatlakoztatása

1. lépés: Töltse le az az-smart alkalmazást a Google Play/App Store áruházakból vagy az alábbi QR kód beolvasásával.



2. lépés: Regisztráció vagy belépés

- Válassza ki a „Register” opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a „Set Password” opció kiválasztásával
- Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a „Log in” opció kiválasztásával.


3. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

- Ellenőrizze, hogy a konnektor elektromos áram alatt van.
- Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat.
Megjegyzés: a konnektor csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5GHz hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.
- A konnektoron tartsa lenyomva a gombot 10 másodpercig, amíg a státuszjelző gyorsan pirosan villogni kezd.
- Az alkalmazásban nyomja meg a „+” jelet (képernyő jobb felső sarka) és válassza ki a Wi-Fi konnektort (Socket Wi-Fi)




Socket
(Wi-Fi)

- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon. A „Confirm” kiválasztásával az eszköz keresése elindul.

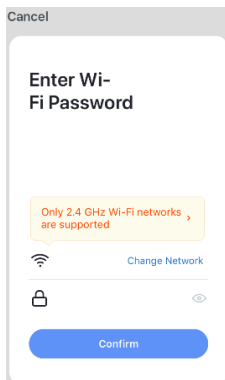


- A sikeres párosítás után nyomja meg a „Done” opciót.

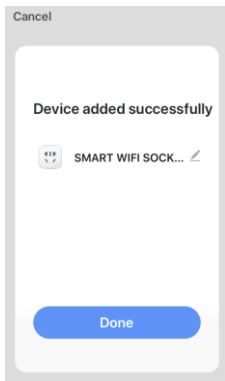

AP mód

Ha az alapértelmezett móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP móddal.


- A Wi-Fi konnektor kiválasztása után nyomja meg az egyéb csatlakozási módot (Other mode), majd válassza ki az „AP mode” opciót.

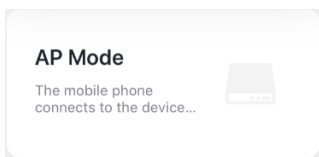

- A konnektoron tartsa lenyomva a gombot 20 másodpercig – ekkor látni fogja a piros indikátort gyorsan villogni. Ezután ismét tartsa 20 másodpercig lenyomva a gombot, amíg az indikátor lassan villogni kezd.
- Válassza ki a „Confirm indicator slowly blink” opciót.


Confirm indicator slowly blink

- Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz. Fontos, hogy a két eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozzon.
- Nyissa meg a WLAN beállítást és csatlakozzon a „SmartLife-xxxx”-hez.

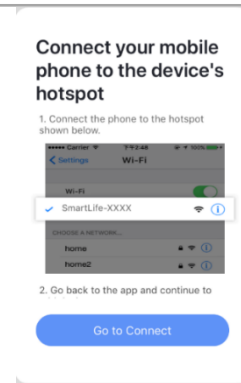

- Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

Eszköz kezelése az applikációban

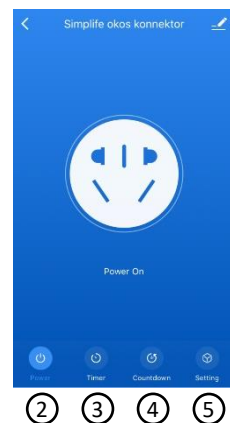

- 1; konnektor ki/bekapcsolása
- 2; konnektor ki/bekapcsolása
- 3; időzítés beállítása
- 4; késleltetés beállítása
- 5; egyéb beállítások